


วิธีการประกอบ


1

นำ Loop Amplifier ต่อเข้ากับ
ฐานในแนวตามลูกศรชี้

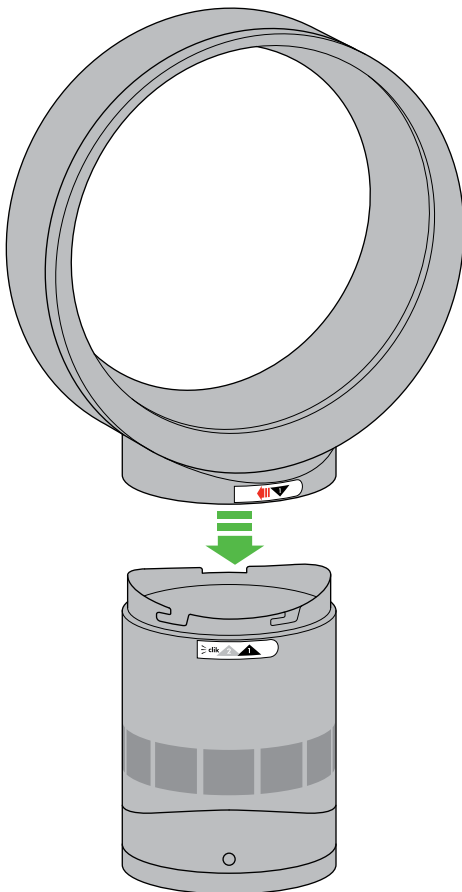

2

เมื่ออยู่ในแนวตรงกันหมุน Loop Amplifier
ในทิศตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการล็อก

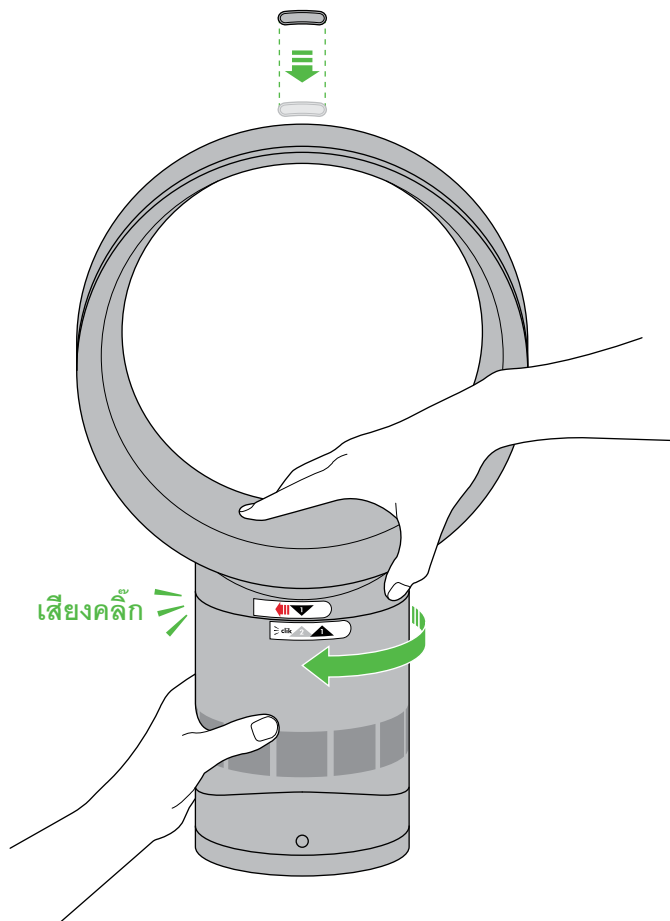

ลงทะเบียนเพื่อรับการรับประกัน
ฟรี 2 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้



ฝ่ายบริการลูกค้าไดสัน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของไดสัน

หลังลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกันฟรี 2 ปีแล้ว พัดลมไร้ใบไดสันของคุณจะได้รับการคุ้มครองในด้านอะไหล่และค่าแรงเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้า

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับพัดลมไร้ใบ กรุณาติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไดสัน พร้อมข้อมูลหมายเลขเครื่องวันที่ซื้อและสถานที่ซื้อพัดลม หมายเลขเครื่องของสินค้าจะอยู่ที่ป้ายข้อมูลสินค้าติดอยู่พื้นฐานของเครื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของไดสันที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้านำส่วนใหญ่ได้ หรือไปที่ www.dyson.co.th.support เพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับไดสัน

โปรดจดหมายเลขเครื่องของสินค้าไว้ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต



ภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

3 วิธีการง่ายๆ ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้า 2 ปี

ลงทะเบียนออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อลงทะเบียนในการรับประกันอะไหล่และค่าแรงเต็มรูปแบบทางออนไลน์ที่

www.dyson.co.th/register

ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไดสัน

TH (+66) 2229 7190

ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ใส่ซองที่เตรียมไว้ให้และส่งกลับมาก็ได้

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
3388/25-37, 51-53 และ 82-85 อาคารสินรัตน์
ชั้น 8-11, 15 และ 23 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

ก่อนการใช้งานเครื่องไฟฟ้า ควรอ่านคำแนะนำวิธีกรใช้ ตลอดจนเครื่องหมายคำเตือนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือนี้ และที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่อง เมื่อใช้งานเครื่องไฟฟ้า ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

⚠ คำเตือน

พัฒนาและวิธีมทคอนโทรลมีส่วนประกอบของแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ใช้กระตุ้นการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจอาจได้รับผลกระทบจากคลื่นสนามแม่เหล็ก หากคุณหรือสมาชิกในบ้านท่านใดต้องใช้อุปกรณ์กระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการใส่รีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋า หรือนำรีโมทคอนโทรลเข้าใกล้อุปกรณ์
- บัตรเครดิตหรืออุปกรณ์สำหรับเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นสนามแม่เหล็ก ควรเก็บให้ห่างจากรีโมทคอนโทรลและด้านบนสุดของพัฒนา

⚠ คำเตือน


คำเตือนนี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ชาร์ตไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และหรือการบาดเจ็บ:


- เด็กอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีความรู้พหุภาพทางกายมีความผิดปกติทางด้านประสาทสัมผัสมีความบกพร่องทางสมรรถภาพใดๆหรือเป็นผู้ขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้งานพัฒนาได้โดยไม่มีผู้ดูแลแนะนำเรื่องการใช้งาน อยู่ด้วยในขณะที่กำลังใช้งานเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรปล่อยให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
- ต้องประกอบชิ้นส่วนของเครื่องถูกต้องตามวิธีการอย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มเปิดใช้งาน ห้ามทำการรื้อเครื่อง หรือเปิดให้เครื่องทำงานโดยไม่ได้ประกอบหัวจ่ายลม (Loop Amplifier)
- เด็กควรได้รับการแนะนำมิให้เล่นพัฒนาไว้บนพื้นของเล่น ควรดูแลอย่างใกล้ชิดหากมีการใช้งานพัฒนาในบริเวณที่มีเด็ก และควรเน้นย้ำกับเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับพัฒนา
- ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น ห้ามทำการบำรุงรักษาเครื่องมากเกินไปจนเกินกว่าที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือการแนะนำทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่แห้งเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียก ห้ามมิให้โดนน้ำหรือฝน
- ห้ามจับปลั๊ก หรือตัวเครื่องด้วยมือเปียก
- ไม่ควรใช้งานเครื่องนี้ หากเกิดความเสียหายต่อสายไฟของเครื่อง หรือปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการตรวจเช็ค และ/หรือซ่อมแซม หากสายไฟเกิดความเสียหาย ควรได้รับการเปลี่ยนโดยไคซัน หรือตัวแทนศูนย์บริการ หรือ
- บุคคลที่มีความสามารถที่ได้รับการรับรอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- หากพัฒนาทำงานได้ไม่ดั่งอย่างที่ควรจะเป็น หรือได้รับการพบกระเทือนอย่างรุนแรง เครื่องผลิตตก เกิดความเสียหาย ถูกทิ้งไว้ภายนอกอาคาร หรือเครื่องตกลงไปในน้ำ ห้ามใช้งาน และโปรดติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไคซัน
- ห้ามดึงสายไฟจนดึงหรือพาดสายไฟไว้ในที่มีสิ่งกดทับ กับสายไฟให้พ้นจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามสอดสายไฟไว้ใต้พรม ห้ามใช้พรม ผ้าปูคาดโต๊ะ หรือผ้าใดๆคลุมสายไฟ จัดเก็บสายไฟไม่ให้กดขวางทางเดิน และในที่ๆ จะทำให้เกิดการสะดุดได้
- ห้ามทำการถอดปลั๊กโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ควรถอดปลั๊กโดยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช้ที่สายไฟ ไม่แนะนำให้ใช้งานร่วมกับสายต่อพ่วงไฟฟ้า
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในช่องเปิด หรือช่องตะแกรงช่องลมของเครื่อง ห้ามใช้งานหากช่องเปิดใดๆ มีสิ่งอุดตัน ควรให้ช่องเปิดปราศจากฝุ่น ก้อนฝุ่น เส้นผม หรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ลดการไหลของอากาศ
- ห้ามใช้สารทำความสะอาด หรือสารหล่อลื่นกับพัฒนานี้ ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด หรือก่อนทำการซ่อมบำรุงใดๆ
- ควรถือเครื่องโดยจับที่ฐาน ห้ามหิ้วที่หัวจ่ายลม (Loop Amplifier)
- ปิดปุ่มควบคุมทั้งหมดก่อนทำการถอดปลั๊ก ถอดปลั๊กออกก่อนทำการต่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ
- หลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดสายไฟ โดยการม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เมื่อไม่ใช้งาน
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีเตาเผา เตาผิง เตาไฟ หรือแหล่งกำเนิดความร้อนสูงใดๆ
- ห้ามนำไปใช้งานร่วมกับ หรือใช้งานใกล้กับน้ำหอมปรับอากาศหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความไวไฟ
- ระวังอันตรายจากการลัดวงจรหรือติดไฟ - รีโมทคอนโทรลมีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ควรเก็บรีโมทคอนโทรลให้พ้นมือเด็ก และห้ามมิให้เด็กกลืนแบตเตอรี่ หากเด็กกลืนแบตเตอรี่ รีบพาไปพบแพทย์ทันที

ควรอ่านและเก็บคู่มือนี้ไว้

เครื่องใช้ไฟฟ้าไคซันเหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

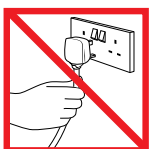

ห้ามดึงที่สายไฟ

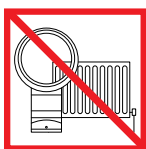


ห้ามเก็บเครื่องไว้ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน



ห้ามใช้เครื่องใกล้บริเวณที่มีเปลวเพลิง




ห้ามหิ้วพัฒนาที่ตัว Loop Amplifier




เก็บรีโมทคอนโทรลโดยนำมาติดที่บริเวณด้านบนของหัวจ่ายลมโดยให้หันด้านที่มีปุ่มลง



วิธีการใช้งาน
หันรีโมทคอนโทรล
ไปทางด้านหน้าเครื่อง

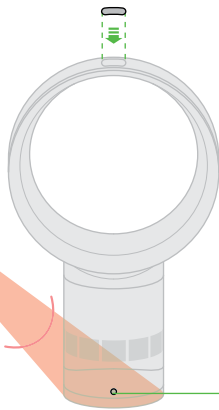

สแตนด์บายเปิด/ปิด

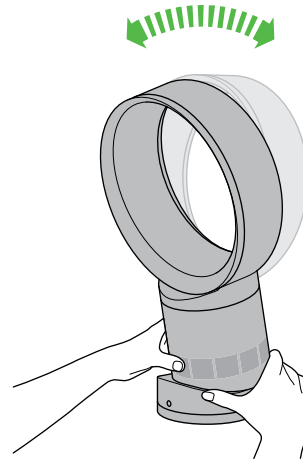

จับฐานและประคองหัวจ่ายลมอย่าง
ระมัดระวัง ขณะจับให้ก้มทางด้านหน้า
หรือด้านหลัง เพื่อปรับมุมทิศทางลม
ตามต้องการ

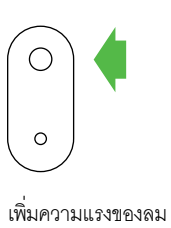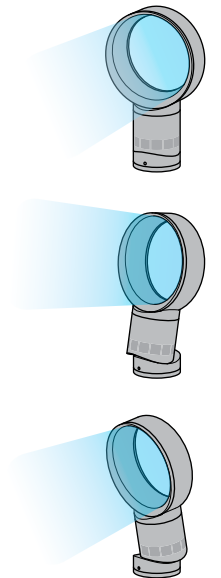


เพิ่มความแรงของลม




สแตนด์บาย
เปิด/ปิด

ปุ่มควบคุมแรงลม

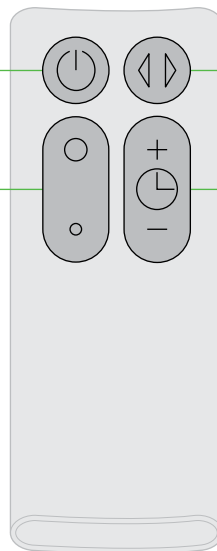


ปุ่มควบคุมการส่าย
เปิด/ปิด

ปุ่มตั้งเวลา
ปิดเครื่อง

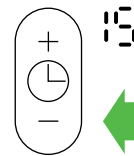


15

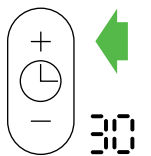


30



การตั้งเวลาปิดเครื่องทำได้โดยกดปุ่มเลือก
จำนวนเวลาที่ต้องการเมื่อเวลาลดลงถึงศูนย์
เครื่องจะเข้าสู่ระบบสแตนด์บาย หากต้องการ
ยกเลิกการตั้งเวลา ให้กดปุ่มลดจำนวนเวลาลง
จนกระทั่งขีด 2 ขีดปรากฏ

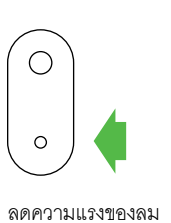


ลดความแรงของลม

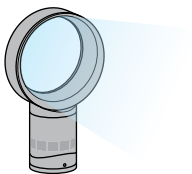

การทำความสะอาด

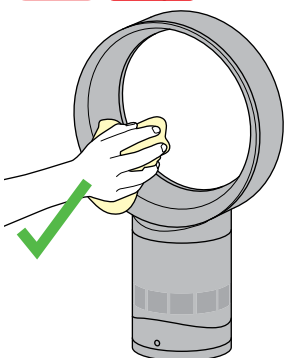


เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
หรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ

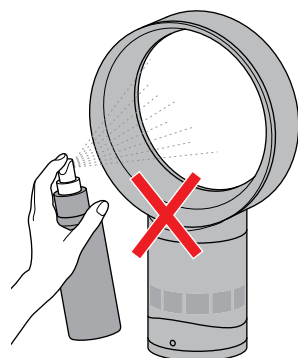


ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือสารขัดเงาใน
การทำความสะอาดพัดลม

การกำจัดสิ่งอุดตัน

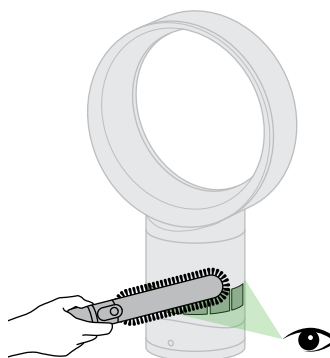

ตรวจดูสิ่งอุดตันที่อยู่ในช่องลม
ใช้แปรงขนนุ่มปัดเพื่อกำจัดเศษสิ่งสกปรก

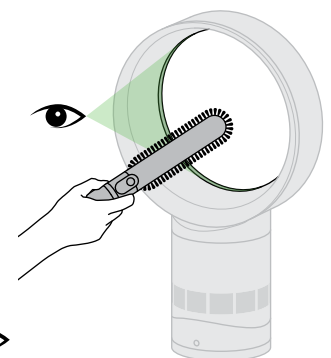

ตรวจดูสิ่งอุดตันที่อยู่ในร่องด้านใน
Loop Amplifier ใช้แปรงขนนุ่มปัด
เพื่อกำจัดเศษสิ่งสกปรก

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าไคชั่น

กรุณาศึกษาข้อมูลในหัวข้อ “คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย” ที่อยู่ในคู่มือการใช้งานของไคชั่น ก่อนการใช้งาน

การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าไคชั่น

- ห้ามทำการบำรุงรักษาเครื่องมากกว่าที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือการแนะนำทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
- ต้องถอดปลั๊กออกเสมอ ก่อนทำการตรวจสอบปัญหาใดๆ หากเครื่องไม่ทำงาน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบเต้ารับก่อนว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ จากนั้นตรวจสอบปลั๊กว่าเสียบอย่างถูกต้องหรือไม่

การควบคุมพัฒนาไคชั่นโดยไม่ใช้ไมทคอนโทรล

- กดปุ่มสแตนด์บายเพื่อทำการเปิดปิด
- กดปุ่มสแตนด์บายค้างไว้เพื่อปรับระดับความแรงของกระแสลม กระแสลมจะแรงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดก่อนที่จะลดลง
- ระบบควบคุมการส่าย และการตั้งเวลาปิดเครื่อง จะไม่สามารถสั่งการได้ ถ้าไม่ใช้ไมทคอนโทรล

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

คำเตือน

- เปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ไขน็อตที่ยึดฝาครอบแบตเตอรี่ของไมทคอนโทรลออก ปลดฐานและดึงออกมาเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก
- ห้ามใส่แบตเตอรี่สลับขั้วหรือสั้ววงจรแบตเตอรี่
- ห้ามพยายามทำการรีเซ็ตหรือชาร์ตแบตเตอรี่ เก็บให้ห่างจากไฟ
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่างเคร่งครัดเมื่อทำการใส่แบตเตอรี่ใหม่(แบตเตอรี่ชนิด CR 2032)
- สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมไคชั่นบางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้ไมทคอนโทรล(ดูในหัวข้อการควบคุมพัดลมไคชั่นโดยไม่ใช้ไมทคอนโทรล)

ข้อมูลเพื่อการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- สินค้าของไคชั่นผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรมีความรับผิดชอบในการกำจัดสินค้า ดังนั้นจึงควรทำการรีไซเคิลเท่าที่จะทำได้
- ควรทำการถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำเครื่องไปกำจัด
- ควรทำการกำจัดหรือรีไซเคิลแบตเตอรี่ตามกฎหมายของท้องถิ่น

ฝ่ายบริการลูกค้าไคชั่น

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของไคชั่น

- หลังลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกันฟรี 2 ปีแล้ว พัดลมไคชั่นของคุณจะได้รับการคุ้มครองในด้านอะไหล่และค่าแรงเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับพัดลมไคชั่น กรุณาติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไคชั่น พร้อมข้อมูลหมายเลขเครื่อง วันที่ซื้อและสถานที่ซื้อพัดลม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของไคชั่นที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่ได้ หรือไปที่ www.dyson.co.th/support เพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับไคชั่น
- หมายเลขเครื่องของสินค้า จะอยู่ที่ป้ายข้อมูลสินค้าติดอยู่ที่ฐานของเครื่อง หากพัดลมไคชั่นของคุณต้องเข้ารับบริการ โปรดติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไคชั่น เพราะเราจะได้หาหรือกันถึงทางเลือกที่มี

โปรดลงทะเบียนรับประกันในฐานะเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าไคชั่น

เพื่อช่วยให้ทางเราแน่ใจว่าคุณจะได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรดลงทะเบียนในฐานะเป็นเจ้าของสินค้าไคชั่น วิธีการลงทะเบียนทำได้ 3 วิธีคือ

- ไปที่เว็บไซต์ของไคชั่นเพื่อลงทะเบียนในการรับประกันทางออนไลน์ที่ www.dyson.co.th/register
- โทรไปที่สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไคชั่น
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ใส่ซองที่เตรียมไว้ให้ และส่งกลับมายังบริษัท

ซึ่งจะเป็นการช่วยยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้าไคชั่น สำหรับกรณีหลักฐานการประกันสูญหาย และช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณได้ ในกรณีที่จำเป็น

จำกัดการรับประกัน 2 ปี

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจำกัดการรับประกัน 2 ปี

การรับประกันครอบคลุมอะไรบ้าง

- การซ่อมหรือการเปลี่ยนพัดลมไคชั่นให้ใหม่ หากพบว่ามีส่วนประกอบหรือการทำงานภายใน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หรือวันที่ส่งสินค้า (หากชิ้นส่วนใดไม่มีแล้ว หรือไม่ได้นำมาผลิตแล้ว ไคชั่นจะทำการเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่โดยชิ้นส่วนที่สามารถใช้การแทนกันได้)
- กรณีที่สินค้านี้จำหน่ายภายนอกสหภาพยุโรป การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการใช้งานสินค้านี้อยู่ภายในประเทศที่จำหน่ายสินค้า
- หากเครื่องจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ (ก) ถ้าเครื่องถูกใช้งานอยู่ภายในประเทศที่จำหน่ายสินค้านั้นๆ (ข) หากเครื่องถูกใช้งานในประเทศออสเตรเลีย เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน หรือ สหราชอาณาจักร และสินค้าที่จำหน่ายที่เป็นรุ่นเดียวกันนี้ ใช้กระแสไฟฟ้าระดับเดียวกับของประเทศดังกล่าว

การรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

ไคชั่นไม่สามารถรับประกันการซ่อม หรือการเปลี่ยนสินค้า หากความบกพร่องเป็นผลเกิดจาก

- ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานอย่างละเลยไม่ใส่ใจ หรือไม่ดูแลการใช้งานในทางที่ผิด การไม่สนใจหรือไม่ระมัดระวังในการใช้งาน หรือการจัดกาดูแลซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของไคชั่น
- การใช้งานเครื่องนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน
- การใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของไคชั่น
- การใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ของไคชั่น

- การติดตั้งผิดพลาด (ยกเว้นการติดตั้งโดยไคชั่น)
- การซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องที่กระทำโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ไคชั่นหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
- การอุดตัน - กรุณาดูที่คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับรายละเอียดของการกำจัดสิ่งอุดตันของพัดลม
- การสึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ (เช่น พิวส์ เป็นต้น)
- การลดลงของเวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่ เนื่องจากอายุการใช้งาน หรือการใช้งาน (ตามแต่กรณีที่เหมาะสม)

หากคุณมีข้อสงสัยว่ามีสิ่งใดอยู่ในการประกันของคุณหรือไม่ กรุณาติดต่อไคชั่น

สรุปความครอบคลุมของการรับประกัน

- การรับประกันจะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (หรือวันที่ส่งสินค้า หากกรณีนี้เกิดขึ้นภายหลัง)
- คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า/การซื้อสินค้า(ทั้งต้นฉบับและเอกสารอื่นๆที่ตามมา)ก่อนที่ไคชั่นจะให้บริการใดๆ กับเครื่องไคชั่นของคุณ หากปราศจากหลักฐาน การให้บริการใดๆ ที่กำลังไปจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ควรเก็บรักษาใบเสร็จ หรือใบส่งสินค้าไว้
- การบริการทุกอย่างจะกระทำโดยไคชั่น หรือศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
- ชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆที่ได้รับการเปลี่ยนโดยไคชั่น จะถือเป็นทรัพย์สินของไคชั่น
- การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ทดแทนแก่สินค้าไคชั่นของคุณที่กระทำภายในระยะเวลาการรับประกัน จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาการรับประกันแต่อย่างใด
- การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการให้เพิ่มเติม และไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายในฐานะของลูกค้า

สิทธิความเป็นส่วนบุคคลของคุณ

- ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาโดยไคชั่น และตัวแทนจำหน่ายของไคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การตลาด และการให้บริการ
- หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณมีการเปลี่ยนใจเรื่องความพึงพอใจด้านการตลาด หรือคุณมีคำถามเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร กรุณาติดต่อไคชั่น
- หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรามีวิธีการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของคุณอย่างไรสามารถไปดูได้ที่หัวข้อ นโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์ของไคชั่น



ฝ่ายบริการลูกค้าไต้หวัน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ กรุณาติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไต้หวัน พร้อมแจ้งข้อมูลหมายเลขเครื่อง วันที่ซื้อและสถานที่ซื้อ หรือติดต่อโดยไปที่เว็บไซต์ หมายเลขเครื่องของสินค้าจะอยู่ที่ฐานของเครื่อง

ข้อมูลเพื่อติดต่อไต้หวัน

เว็บไซต์ : www.dyson.co.th

สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าไต้หวัน : (+66) 2229 7190

เปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30 น.

อีเมลล์: service@cmg.co.th

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

3388/25-37, 51-53 และ 82-85 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 8-11, 15 และ 23 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขเครื่องของสินค้า

วันที่ซื้อสินค้า

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์

อีเมล

โทรศัพท์

มือถือ

ในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรม บริการ และสินค้าของไดสันก่อนใคร หากคุณยินดีให้เรา
ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูล โปรดแนะนำว่าต้องการเราติดต่อผ่านช่องทาง
ใด

ทางไปรษณีย์

ใช่

ไม่ใช่

ทางโทรศัพท์

ใช่

ไม่ใช่

ทางอีเมล

ใช่

ไม่ใช่

ทางข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

ในบางครั้งได้ขออนุญาตให้ตัวแทนบริษัท (เช่น บริษัทวิจัยทางการตลาด) ติดต่อกับเจ้าของสินค้าเพื่อ
ทำการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับแนวคิด หรือขอให้คุณทดลองสินค้าและบริการใหม่
คุณยินดียินดีหรือไม่

ยินดี

ไม่ยินดี

3 วิธีที่ง่าย ๆ ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้า 2 ปี

ลงทะเบียนออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อลงทะเบียนในการ
รับประกันอะไหล่และค่าแรงเต็มรูปแบบ
ทางออนไลน์ที่



www.dyson.co.th/register

ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าได้ขึ้น



TH (+66) 2229 7190

ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ใส่ซองที่เตรียม
ไว้ให้และส่งกลับมาที่



บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

3388/25-37, 51-53 และ 82-85 อาคารสิรินรัตน์

ชั้น 8-11, 15 และ 23 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

